KG01011

かいたいリング取扱説明書

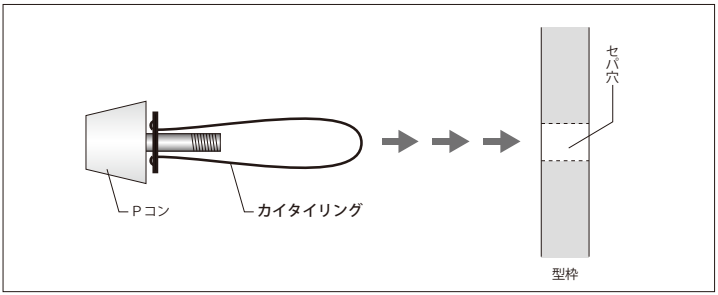

① かいたいリングをPコンにセットします。

② それをセパ穴に差し込みます。
（ステンレス線を指で絞るとセットしやすいです。）

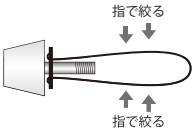

③ ステンレス線を折り曲げて、
従来通り締付け作業を行います。

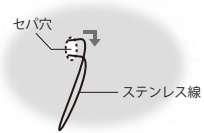

④ 生コンクリート打設養生後は、かいたいリングにバールを差し込み、
引っ張ります。（バールの当てに桟木の使用をオススメします。）

商品に関するお問い合わせ

株式会社サンワカンパニー
〒541-0041 大阪市中央区北浜２丁目１番７号
TEL 06-6229-1024 FAX 06-6229-1082

●●● sanwacompany